
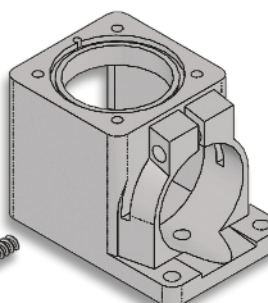


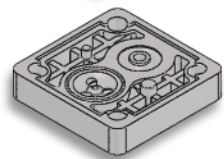



Valvole

Disponibile in differenti materiali e versioni

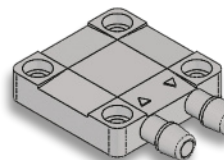

Eccentrico

Posibilit  di modificare l'eccentrico e la corsa. Tipo di cojinet  a elegir.

Cabezal de bomba

Disponibles en diferentes materiales

Connectores

Racores c nicos, rosca interna, racores manifold. Posibilidad de girar el cabezal seg n las necesidades

Canales internos

Optimizados para presi n o vac o

Membrana

Personalizada seg n la aplicaci n. Amplia selecci n de materiales, geometr as y durezas diferentes, etc.

Biella


Varias carreras seg n sea necesario

Cuerpo de la bomba

Fijaciones personalizadas. Posici n de montaje a elegir

Motores

Amplia selecci n de motores con rotor de hierro, campana, polos blindados y sin escobillas. Cableado personalizado bajo pedido. Diferentes tensiones.

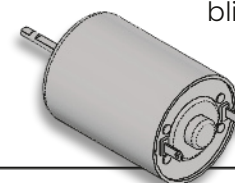

OEM

Bombas de precisi n
micro y mini

We care.



Sales Office Spain + France

Pierre Baumann

Rue du Giessen • FR 67220 Triembach-au-Val

p.baumann@schwarzer.com

Tél. +33 785 513094

Sede principal

Schwarzer Precision GmbH

Am Lichtbogen 7 • 45141 Essen • Alemania



Tel. +49 201 31 697 - 0

Fax +49 201 31 697 - 29

info@schwarzer.com

www.schwarzer.com

Tipo de construcción

Bombas de gas:

- Bombas excéntricas a diafragma
- Bombas rotativas
- Bombas a paletas
- Bombas lineales
- Bombas con pivote
- Bombas oscilantes

Bombas de líquidos:

- Bombas excéntricas a diafragma
- Bombas rotativas

Prestaciones

Bombas de gas:

- Caudal de 0.04 l/min a 20.8 l/min
- Presión hasta 3.1 bar rel.
- Vacío hasta -980 mbar rel.

Bombas de líquidos:

- Caudal de 20 ml/min a 1400 ml/min
- Presión hasta 15 m H₂O
- Aspiración hasta -9 m H₂O



Aplicaciones típicas

- Médico
- Medio ambiente y análisis
- Seguridad
- Análisis de gases y líquidos
- Impresión y reprografía
- Tecnologías industriales
- Alimentación
- Desinfección y esterilización
- Climatización
- Recirculación de electrolitos

We care.